RADIO REVEIL
935095
RR110FM

V.2 20140213

INSTRUCTIONS

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

Instructions générales de sécurité:

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil à un endroit stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'installez pas l'appareil:
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
  - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez:
  - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
  - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Pour nettoyez votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits pouvant endommager cotre appareil (grattoirs, nettoyant vapeur, produits corrosifs, sprays…).

Informations à propos des piles:

- Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

Description des symboles pouvant se trouver sur l'appareil

ATENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Signe d'avertissement général alertant l'utilisateur d'instructions pour la bonne utilisation de cet appareil en toute sécurité.

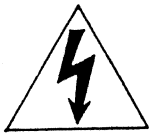
Attention: Tension dangereuse! La tension contenue dans cet appareil est suffisante pour provoquer un choc électrique; veuillez donc ne pas ouvrir l'appareil.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Spécifications techniques

Modèle	RR110FM
Tension	230V~ 50Hz
Puissance	3W
Fréquence radio	- AM 522-1620KHz - FM 87.5–108 MHz
Piles	3Vdc 1,5*2 AAA

Description de l'appareil

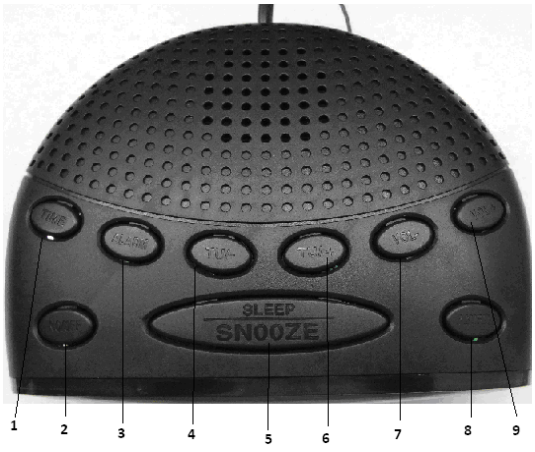

Légende

1- Bouton TIME
2- Bouton ON/OFF
3- Bouton ALARM
4- Bouton TU/-
5- Bouton SLEEP/SNOOZE
6- Bouton TU/+
7- Bouton VOL-
8- Bouton AM/FM
9- Bouton VOL+
10- Indicateur ALARM
11- Affichage de l'heure
12- Indicateur SLEEP
13- Indicateur AM
14- Indicateur FM

UTILISATION

Avant la première utilisation

- Déballez votre appareil et mettez les emballages hors de portée des enfants (jetez-les ou rangez-les pour éviter un risque d'accident).
- Vérifiez si l'appareil est complet et n'est pas endommagé ; si l'appareil est endommagé ou incomplet, ne l'utilisez pas et retournez-le chez votre revendeur pour inspection.
- Vérifiez si les caractéristiques techniques de cet appareil correspondent aux spécifications de votre installation électrique. Dans le cas contraire, n'utilisez pas l'appareil et faite appel à un technicien qualifié pour qu'il modifie votre installation électrique.
- Votre emballage doit contenir un radio réveil et cette présente notice d'instruction.

Installez votre appareil dans un endroit plat et stable, propre, à l'abri de l'humidité. Ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil.

Branchez le câble d'alimentation de l'appareil à une prise de courant. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil. L'horaire par défaut (00:00) va s'afficher sur l'écran.

Utilisation des piles de sauvegarde (facultatif)

En cas de panne ou coupure de votre installation électrique, l'appareil peut sauvegarder dans sa mémoire l'heure, une alarme réglée et les stations de radios réglées grâce aux piles installées dans l'appareil.

Insérez deux piles AAC dans le compartiment à piles se trouvant sous l'appareil. Respectez la polarité lors de l'installation sinon les piles ne fonctionneront pas.
Utilisez de préférence des piles alcalines car elles durent plus longtemps.
Lorsque les piles sont faibles, remplacez-les par des neuves du même type.

Réglage de l'heure

- Appuyez une fois sur le bouton TIME. Les chiffres vont clignoter sur l'écran d'affichage.
- Utilisez les touches TU/- et TU/+ pour régler l'heure.
- Appuyez encore une fois sur la touche TIME pour valider l'heure réglée ou attendez quelques secondes sans rien toucher, l'heure réglée va s'afficher automatiquement.

Remarque : pour accélérer le défilement des chiffres, gardez enfoncé les touches TU/- et TU/+.

Réglage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton ALARM de l'appareil. Le marquage 00 :00 va s'afficher. Réglez l'alarme en utilisant les touches TU/+ et TU/-. Appuyez encore une fois sur la touche ALARM pour valider l'heure réglée ou attendez quelques secondes sans rien toucher, l'alarme va s'enregistrer automatiquement. L'indicateur ALARM va s'allumer sur l'écran d'affichage.

- Appuyez sur les boutons VOL+ et VOL- pour sélectionner le type d'alarme (soit le buzzer soit une station de radio).
- Si vous souhaitez désactiver l'alarme, gardez appuyer la touche ALARM et appuyez la touche ON/OFF. Lorsque l'alarme est désactivée, l'indicateur lumineux sur l'écran d'affichage s'éteint.

  Remarque: pendant l'utilisation de l'appareil, vous pouvez appuyer sur la touche ALARM pour voir sur quelle heure l'alarme a été réglée.

Ecouter la radio

- Allumez l'appareil. Appuyez sur la touche AM/FM pour sélectionner la bande souhaitée.
- Déployez entièrement le fil d'antenne qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Pour chercher une radio, utilisez les touches TU/+ et TU/-: appuyez environ 1 seconde sur une des touches, l'appareil va effectuer la recherche d'une station de radio. Vous pouvez aussi appuyer les boutons TU/+ et TU/- pas à pas pour chercher vous-même les stations de radio.

Remarque: lors de la recherche automatique, l'appareil ne va chercher que des stations de radios ayant un signal fort. Pour les radios qui ont un faible signal, il est préférable de chercher celles-ci manuellement.

Autres fonctions:

- Fonction SNOOZE: Lorsque l'alarme sonne (que se soit le buzzer ou la radio), celle-ci peut être suspendue pendant une période de 5 minutes. Pour cela appuyez sur le bouton SNOOZE de l'appareil. L'alarme va s'arrêter, puis reprendre automatiquement après les 5 minutes de suspension.

  Remarque Cette fonction peut être utilisée pendant 1 heure.

- Fonction SLEEP: Cette fonction permet d'écouter la radio et permet son arrêt automatique après un laps de temps. Idéal lorsque vous vous endormez. Appuyez sur la touche SLEEP de l'appareil, l'indicateur SLEEP sur l'écran d'affichage va clignoter. Le temps par défaut est de 90 minutes; appuyez successivement sur la touche SLEEP pour régler le temps désiré. La fonction se met en route après son réglage. L'appareil s'éteint automatiquement après le temps écoulé.

  Remarque : Pour annuler la fonction SLEEP, appuyez sur la touche SLEEP et mettez le réglage de l'heure sur 0. Cela désactivera cette fonction.

INFORMATIONS SUR LA MISE EN REBUT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur à le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.